


## **Bedienungsanleitung – Analoguhr Metall mit Sprachausgabe**

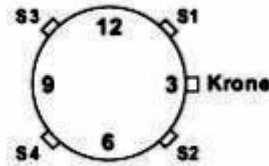

### **Diese Uhr ist mit 3 neuen Funktionen ausgestattet:**

- 1. Nur noch eine Batterie für Analoguhrwerk und Sprachausgabe***
- 2. Batterie Schutzfunktion: Drücken und halten Sie S1 und die Sprachausgabe wird deaktiviert bzw. wieder aktiviert.***
- 3. Um in das Einstellmenü zu gelangen: Drücken und halten Sie S4, bis Sie Leuten Ein/Aus hören.***

### **Basisfunktionen**

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
| S1 | ( rechts oben )  | Ansage der Uhrzeit / Ein- und Ausschalten der Sprachfunktion |
| S2 | ( rechts unten ) | Ansage von Wecker Ein/Aus und der Alarmzeit                  |
| S3 | ( links oben )   | Ansage des Datums  |
| S4 | ( links unten )  | Wecker Ein- bzw. Ausschalten sowie Einstellmodus             |

Da alle Funktionen sprachdokumentiert werden, können auch erblindete Personen die Uhr leicht einstellen. Das Zeigerwerk und die Sprachansage werden über zwei verschiedene Uhrwerke gesteuert. Daher kann ein Abweichen bei sich leerender Batterie oder langer Laufzeit möglich werden. Dieses ist technisch normal und kann über die Zeigerkrone oder den Einstellmodus nachreguliert werden.

### **Wecker Ein-, Ausschalten**

**Betätigen Sie S4 kurz und wählen zwischen WECKER AUS und WECKER EIN.**

### **Einstellmodus**

- **Drücken und halten Sie den Knopf S4 so lange bis Sie Leuten Ein/Aus hören, betätigen den Knopf S4 jetzt so oft, bis die von Ihnen gewünschte Einstellung angesagt wird. Betätigen Sie nun S2 zur Einstellung.**
- **Folgende Ansagen sind in DIESER REIHENFOLGE zu hören:  
Läuten Ein/Aus - Weckton-Einstellung - Weckzeit Stunden Einstellung - Weckzeit Minuten Einstellung - Jahr Einstellung - Monat Einstellung - Datum Einstellung - Stunden Zeit Einstellung - Minuten Zeit Einstellung. Abschließend erfolgt die Ansage der aktuell eingestellten Uhrzeit.**

### **Stündliche Ansage ein-, ausschalten**

**Drücken und halten Sie S4 und wählen dann mit S2 und zwischen Läuten EIN/AUS**

### Weckton wählen

Betätigen Sie zwei Mal S4 und dann S2 um einen der 3 Alarmtöne zu wählen.

### Alarmzeit einstellen

Betätigen Sie drei Mal S4, um zur WECKZEIT-STUNDENEINSTELLUNG und vier Mal S4 um zur WECKZEIT-MINUTENEINSTELLUNG zu gelangen. Betätigen Sie nun S2 um die Stunde bzw. Minute einzustellen.

### Datum einstellen

Betätigen Sie fünf bis sieben Mal S4 um JAHR, MONAT, DATUM durch Drücken von S2 einzustellen.

### Zeit für die Sprachausgabe einstellen

Betätigen Sie acht Mal S4 um zur STUNDENEINSTELLUNG und neun Mal S4 um zur MINUTENEINSTELLUNG zu gelangen. Betätigen Sie nun S2 um die Stunde bzw. Minute einzustellen.

### Einstellungen des ZEIGERWERKS

Ziehen Sie die Krone links vorsichtig heraus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn um die gewünschte Zeit einzustellen. Anschließend drücken Sie die Krone wieder ein.

### Schlummerfunktion

Betätigen Sie bei Ertönen des Wecksignals S1, wird Sie die Uhr nach 10 Minuten erneut wecken.

Wird S2, S3 oder S4 gedrückt, werden Sie 24 Stunden später erneut geweckt.

Der Artikel ist nicht spritzwassergeschützt. Sprechende Produkte haben Öffnungen über die der Schall austritt und keine Feuchtigkeit eindringen darf, da die Elektronik ansonsten beschädigt wird und die Garantie erlischt.

**Batterie-Rücknahme:** Das Produkt enthält 1 Lithium 2016 Batterie (einmal entladbar). Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe für die Umwelt und Gesundheit enthalten. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen "durchgestrichene Mülltonne" und einem der chemischen Symbole Cd (= Batterie enthält Cadmium), Hg (= Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (=Batterie enthält Blei) versehen.



WEEE 82594677