

Bedienungsanleitung

LCD-Armbanduhr mit Sprachausgabe

Hinweis: Bitte drücken Sie den „TALKING“ Knopf 3 Sekunden lang, um die Uhr in den Bedienmodus zu versetzen.
Um die Uhr in den Energiesparmodus zu setzen drücken Sie die Knöpfe H. und TALKING gemeinsam 3 Sekunden lang.

Arbeitsweise

Drücken Sie die „TALKING“ Taste, um die Zeitansage zu hören.


Zeit einstellen

Drehen Sie den Wahlschalter auf „T.S.“, die Anzeige blinkt. Danach drücken Sie die Taste HOUR und MINUTE, um die korrekte Stunde und Minute einzustellen. Nach korrekter Einstellung drehen Sie den Wahlschalter auf „TIME“ um die Zeit zu speichern. Die Anzeige hört auf zu blinken.


Weckzeit einstellen

Drehen Sie den Wahlschalter auf „A.S.“, die zuletzt eingestellte Weckzeit blinkt. „AL“ erscheint in der Mitte des Displays. Danach drücken Sie die Taste HOUR und MINUTE, um die gewünschte Stunde und Minute einzustellen. Nach korrekter Einstellung drehen Sie den Wahlschalter auf „TIME“ um die Weck-Zeit zu speichern. Die Anzeige hört auf zu blinken.

Ein- und Ausschalten des Alarms mit Weckwiederholungsfunktion

Drehen Sie den Wahlschalter auf „TIME“ um den Alarm mit Weckwiederholung einzuschalten. Zur Bestätigung erscheint das Glockensymbol  auf dem Display unten rechts. Zur eingestellten Weckzeit wird der Alarm eine Minute lang ertönen und **SNZ** erscheint auf dem Display. Wenn Sie innerhalb dieser Minute eine beliebige Taste drücken, wird der Alarm unterbrochen und ertönt nach ca. 5 Minuten erneut. Dieser Vorgang kann bis zu 5 mal wiederholt werden. Um den Wecker ganz auszuschalten, drehen Sie den Wahlschalter auf „ALM.OFF“.


Stundensignal

Im Ausgangsdisplay drücken Sie die Taste MINUTE, um das Stundensignal ein- oder auszustellen. Bei eingestelltem Stundensignal erscheint ein Symbol  oben rechts auf dem Display und Sie hören die akustische Bestätigung (5 mal „di“). Nun wird zu jeder vollen Stunde die Zeit angesagt.


Bitte beachten Sie

Wenn das LCD-Display und der Alarm schwächer werden, wechseln Sie die Batterie.

Das Produkt enthält 1 (einmal entladbare) Lithium-Batterie

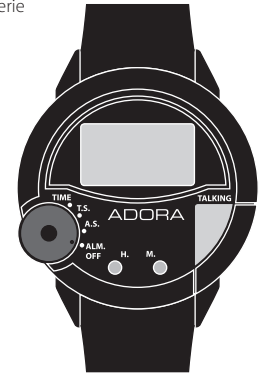

Die in diesem Produkt enthaltenen Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.



CEM